

Innstillingstabell for loddene


[mm]	[°C]	Indre trommel	Ytre trommel
800	-40	0,25	2,75
900	-35		
1000	-30	-0,5	2,5
1100	-25		
1200	-20	-0,75	2,25
1300	-15		
1400	-10	-1,0	2,0
1500	-5		
1600	0	-1,25	1,75
1700	5		
1800	10	-1,5	1,5
1900	15		
2000	20	-1,75	1,25
2100	25		
2200	30	-2,0	1,0
2300	35		
2400	40	-2,25	0,75
2500	45		
2600	50	-2,5	0,5
2700	55		
2800			
2900			
3000			
3100			
3200			
3300			
3400			
3500			
3600			
3700			
3800			
3900			
4000			
4100			
4200			
4300			
4400			
4500			
4600			

Avstand fra fixpunkt

Vindinger

① Begynnelsespunkt for å telle vindingene på den ytre trommelen (ved wireløsen).

② Begynnelsespunkt for å telle vindingene på den indre trommelen (1/4 omdreining etter wireløsen).

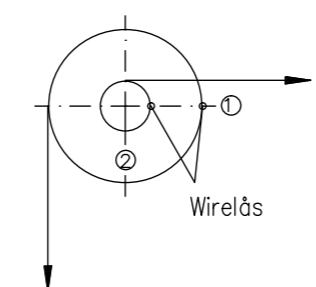

NSB Bane Divisjonsstaben		Stykkliste: =435K002B	
Godkjent		STANDARD A	Målestokk: 1:10 System 20
		STANDARD B	1-08.01.01-2
		Loddavspenning 1x10kN + 1x12kN B3-mast	
		Tegning nr. E-7254	
3	Stykkliste bearb.	28.09.95	HMH
2	Målet 800 fjernet	07.92	HMH
1	Stykkliste bearb.	03.92	HMH
Utg.	Endring	Dato	Sign.

Filnavn: 080101_2