

Innholdsfortegnelse

SA-AMD Drivmodul- Alstom

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1


Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-AMD Drivmodul- Alstom

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporveksel](#) og [sporsperre](#).

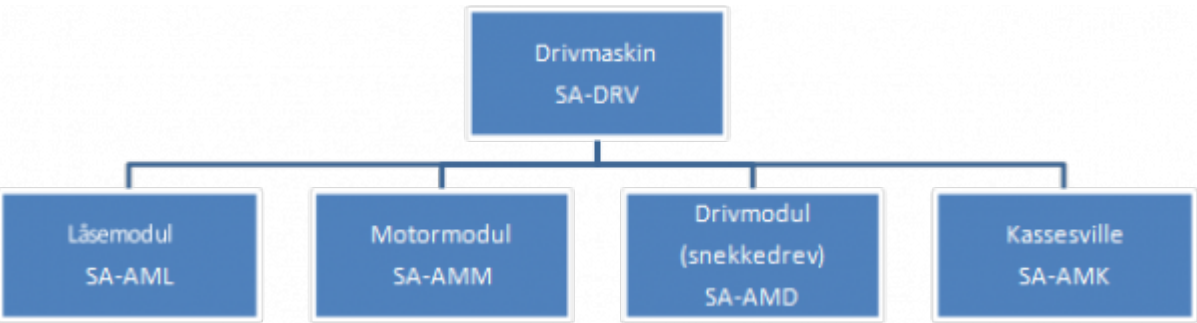

Regler for installasjon og vedlikehold av Alstom MET er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning iht. signaltegninger. Skal også tilknyttes sitt tilhørende DRV-objekt (Eksempel: V.1 (modul i drivmaskin for sporveksel med en drivmaskin), V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (moduler i drivmaskiner for sporveksel med flere drivmaskiner)).	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Drivmodul VX1a, Hell stasjon.
F-nummer	Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info.	Midlertidig	Fritekst	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-amd?rev=1682322101>

Last update: **2023/04/24 07:41**