


Innholdsfortegnelse

- SA-AMK Kassesville - Alstom** 1
- Formål** 1
- Generelle data 1
- Spesifikke data 1
- Feltinformasjon om spesifikke data 1

SA-AMK Kassesville - Alstom

Formål

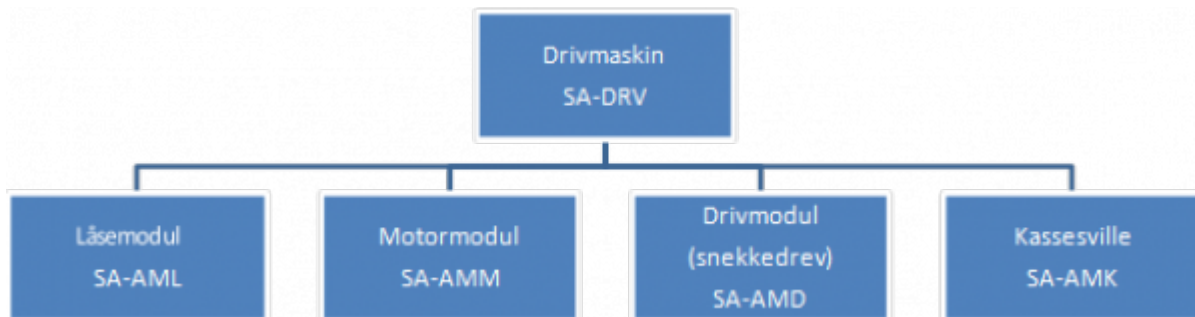

Regler for Vedlikehold av Alstom MET er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/Sporveksel_og_sporperreustrustning/kap. 3.7.](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Signal SA](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger. Skal også tilknyttes sitt tilhørende DRV-objekt (Eksempel: V.1 (modul i drivmaskin for sporveksel med en drivmaskin), V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (moduler i drivmaskiner for sporveksel med flere drivmaskiner)) Eksempel; Kassesville - Alstom., 2d, Djupvik stasjon.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	
F-nummer	Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info.	Midlertidig	Fritekst	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-amk?rev=1681383521>

Last update: **2023/04/13 10:58**