

# Innholdsfortegnelse


- SA-AMK Kassesville - Alstom** ..... 1
- Formål** ..... 1
- Generelle data ..... 1
- Spesifikke data ..... 1
- Feltinformasjon om spesifikke data ..... 1



# SA-AMK Kassesville - Alstom

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporveksel](#) og [sporsperre](#).

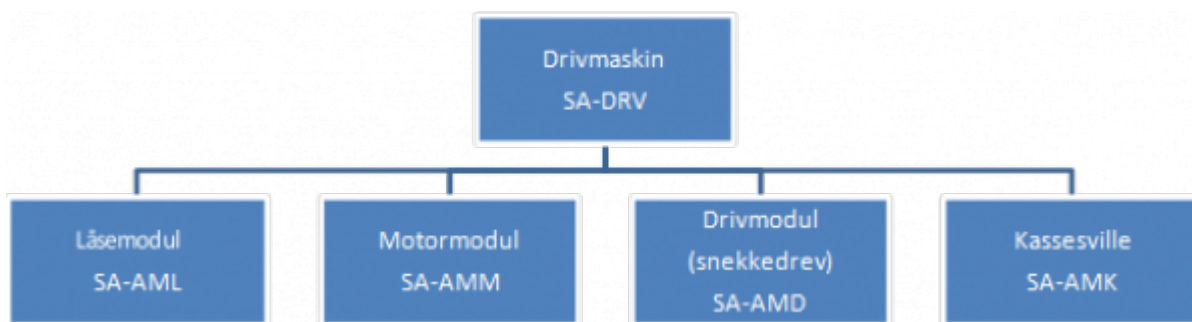

Regler for installasjon og vedlikehold av Alstom MET er gitt i [Teknisk regelverk](#)

## Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger. Skal også tilknyttes sitt tilhørende DRV-objekt (Eksempel: V.1 (modul i drivmaskin for sporveksel med en drivmaskin), V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (moduler i drivmaskiner for sporveksel med flere drivmaskiner)).	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Kassesville 2d, Djupvik stasjon.
F-nummer	Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info.	Midlertidig	Fritekst	

## Feltinformasjon om spesifikke data

## Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-amk?rev=1682322110>

Last update: **2023/04/24 07:41**