

Innholdsfortegnelse

SA-AML Låsemodul - Alstom

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1


Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-AML Låsemodul - Alstom

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporveksel](#) og [sporsperre](#).

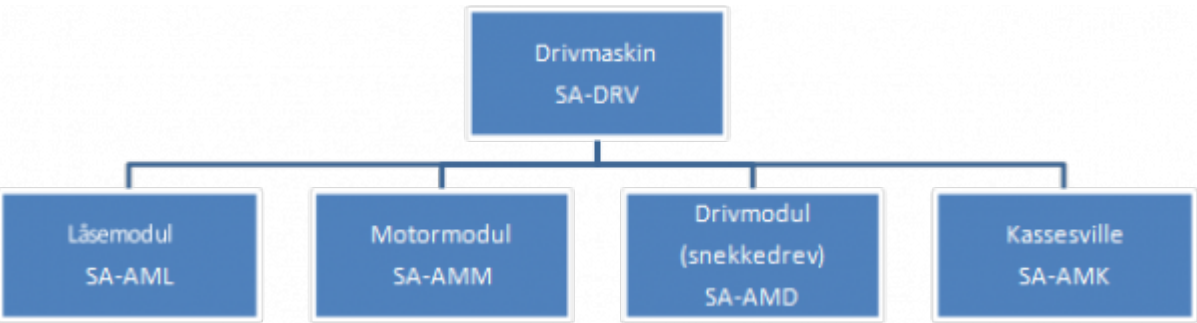

Regler for installasjon og vedlikehold av Alstom MET er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger. Skal også tilknyttes sitt tilhørende DRV-objekt (Eksempel: V.1 (modul i drivmaskin for sporveksel med en drivmaskin), V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (moduler i drivmaskiner for sporveksel med flere drivmaskiner)).	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Låsemodul V.14-1 MS, Orstad stasjon. Låsemodul V.416-1 MMS, Sandnes stasjon.
F-nummer	Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info.	Midlertidig	Fritekst	
Type	Angi motorside for låsmodul.	Må fylles ut	Forvalgsliste	MMS MS ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-aml>

Last update: **2024/03/08 09:24**