

Innholdsfortegnelse

SA-AML Låsemodul - Alstom

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data


1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-AML Låsemodul - Alstom

Formål

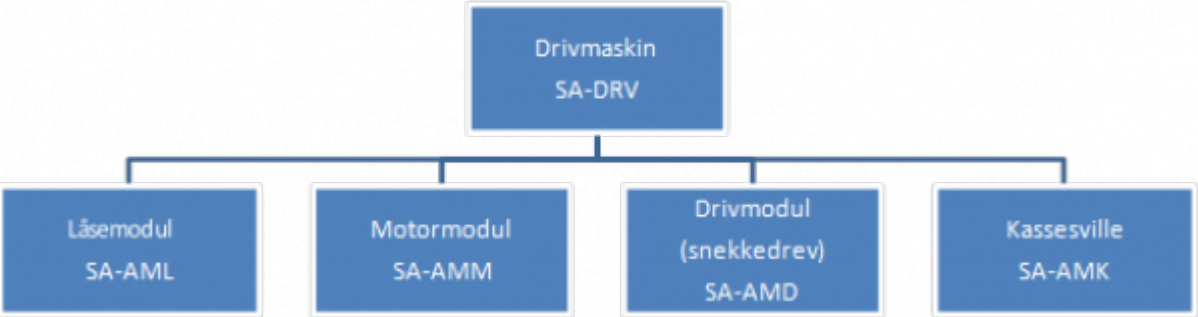

Regler for Vedlikehold av Alstom MET er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/Sporveksel_og_sporsperreutrustning/kap. 3.7.](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Signal SA

Felles bestemmelser og generelle data

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger. Skal også tilknyttes sitt tilhørende DRV-objekt (Eksempel: V.1 (modul i drivmaskin for sporveksel med en drivmaskin), V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (moduler i drivmaskiner for sporveksel med flere drivmaskiner)). Eksempel; Låsemodul - Alstom, V.14-1 MS, Orstad stasjon, Låsemodul - Alstom, V.416-1 MMS, Sandnes stasjon.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	
F-nummer	Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info.	Midlertidig	Fritekst	
Type		Må fylles ut	Forvalgsliste	MMS MS ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-aml?rev=1681383624>

Last update: **2023/04/13 11:00**