

Innholdsfortegnelse

SA-ATK Kodere

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

2


Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-ATK Kodere

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Baliser](#).

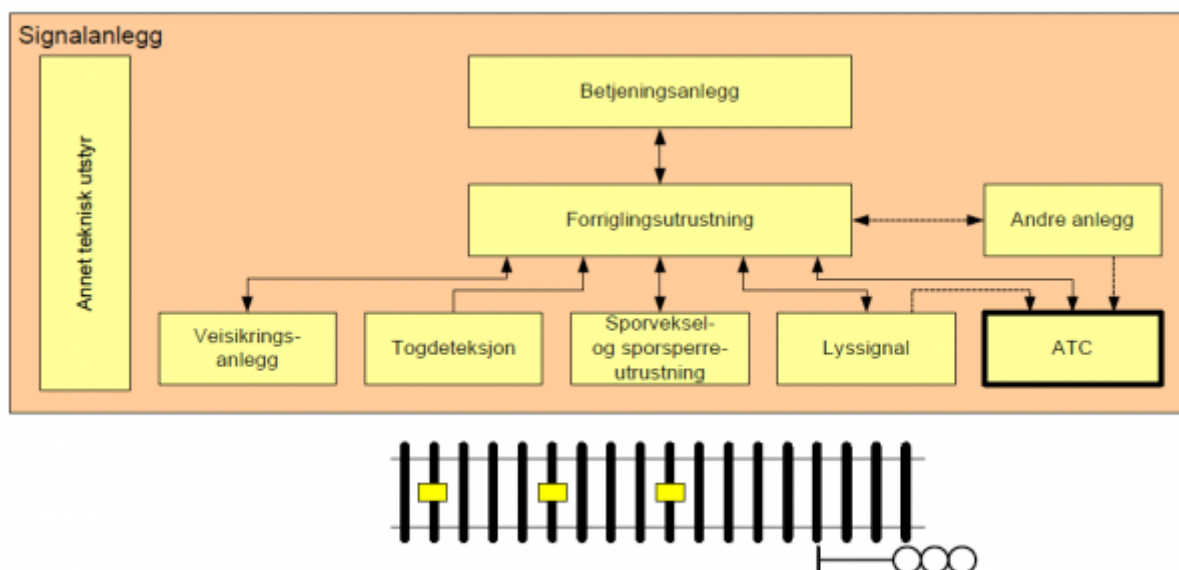

ATC kodere er en del av banestrekningens ATC-system. ATC kodere monteres i tekniske rom eller skap langs sporet, og har som funksjon å være grensesnittet mellom sikringsanlegg og balise, det vil si å sende korrekt informasjon til styrte baliser.

Regler for bygging av ATC kodere er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Regler for vedlikehold av ATC kodere er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Tilhører objekt: Disse objekttypene kan være foreldre til SA-ATK: SA-ATC SA-BLP SA-RAS SA-SIK SA-VSA

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med anleggsnavn og id i henhold til signaltegninger.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	LAU-F131 KVG-V02
Type	Angi type koder.	Må fylles ut	Forvalgsliste	12V 30V ...
Plassering	Angi plassering av koder.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Signal Skap ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-atk?rev=1701414902>

Last update: **2023/12/01 07:15**