

Innholdsfortegnelse

SA-DRV Drivmaskin

1

Formål

1

Generelle data

2

Spesifikke data

2


Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-DRV Drivmaskin

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporveksel](#) og [sporsperre](#).

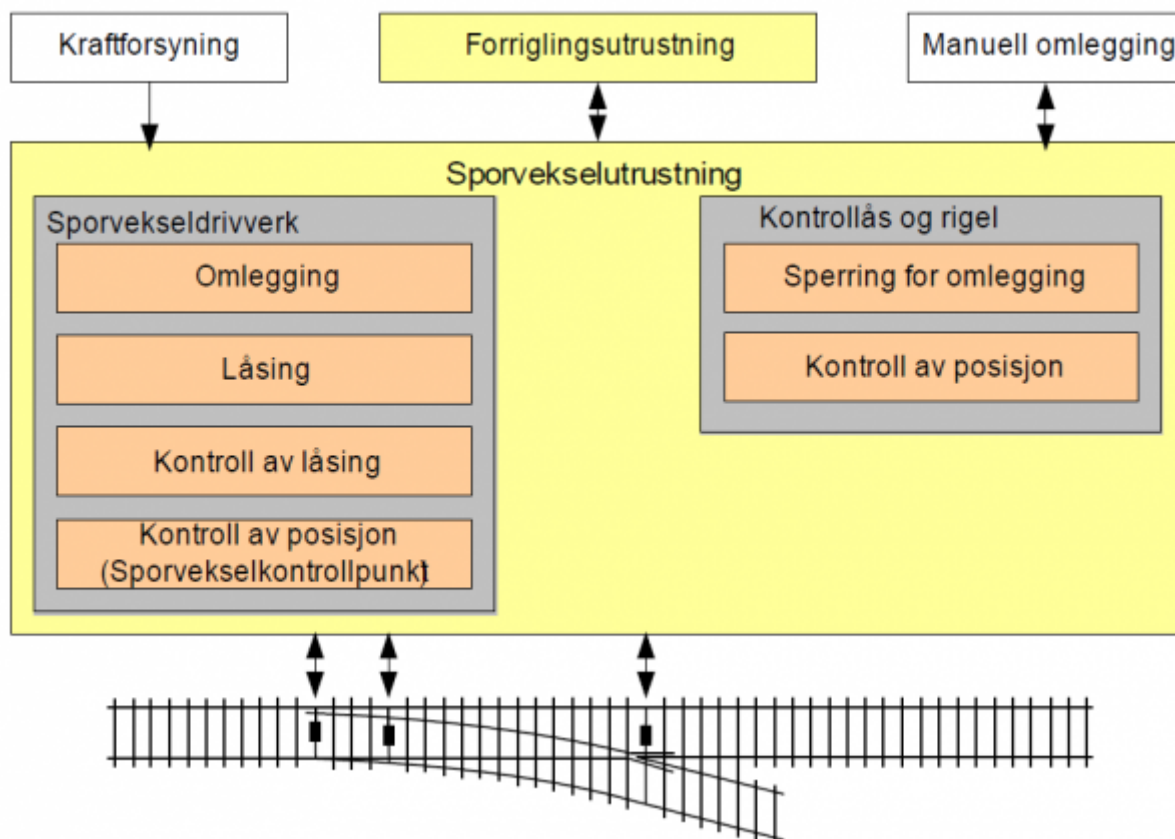

Med sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel menes all nødvendig utrustning for å utføre omlegging, låsing, kontroll av låsing og kontroll av posisjonen til sporvekseltungene og sporvekselkryss med bevegelig krysspiss.

En sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel består av sporvekseldrivverk. Antall og plassering av sporvekseldrivverk er avhengig av sporvekselens skinneprofil, stigning og radius.

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger (Eksempel: V.1 (sporveksel med en drivmaskin, V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (sporveksel med flere drivmaskiner))	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	V.1 V.1-1
Type	Angi drivmaskintype.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Alstom MET EB ...
Koblet som	Angi koblingsmetode	Må fylles ut	Forvalgsliste	Høyre m/inntrekte stenger Venstre m/uttrekte stenger ...
Bestykning	Angi bestykningsnr. (maskinnr.)	Må fylles ut	Forvalgsliste	1 2 ...
Kabeltype	Angi kabeltype.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Armert Uarmert
Forleggingsmåte	Angi forleggingsmåte kabel.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Grøft Kanal ...
Sviller	Angi svilletype.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betong Tre Kasse
Nordic Kit	Angi evt. oppgradert av drivmaskin.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ikke vurdert Ja ...
ETCS-km	Angi km. posisjon.	Må fylles ut	Tall (km)	12

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-drv>

Last update: **2024/03/08 09:17**