

Innholdsfortegnelse

SA-DRV Drivmaskin

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1


1

2

2

SA-DRV Drivmaskin

Formål

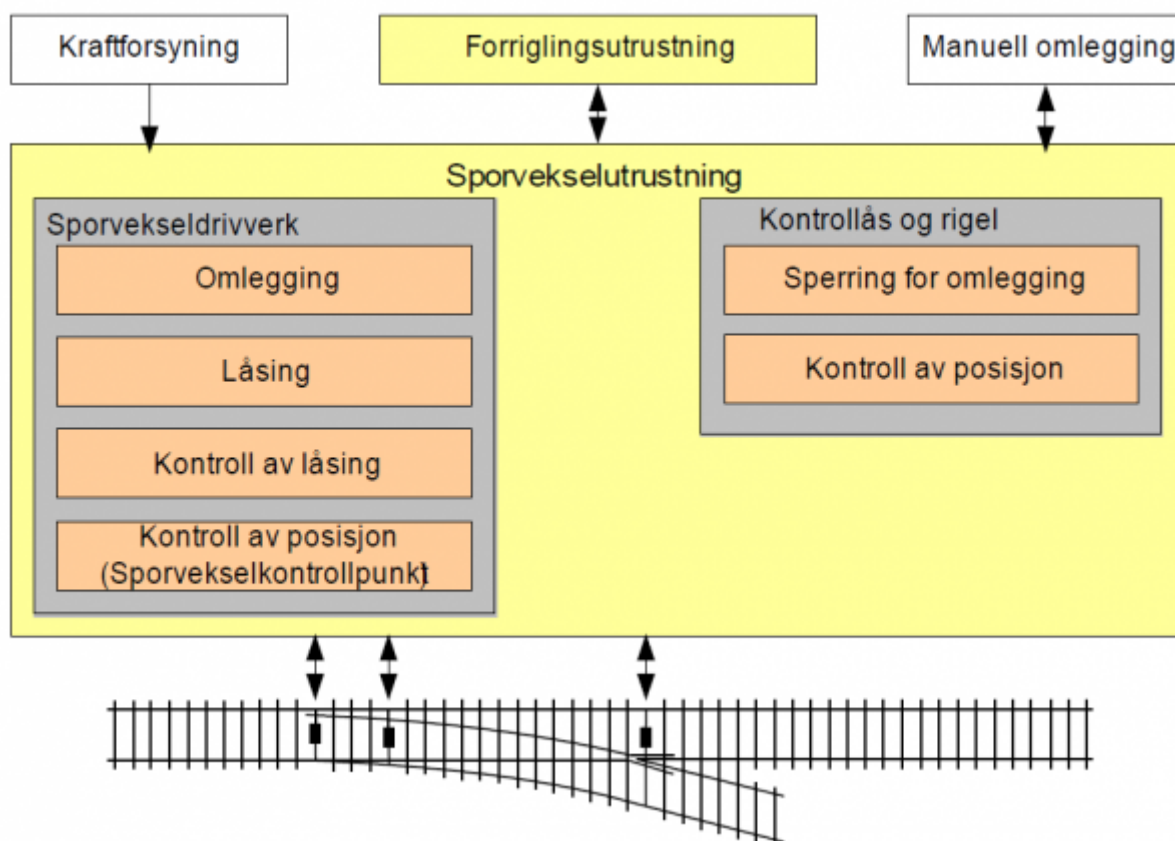

Med sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel menes all nødvendig utrustning for å utføre omlegging, låsing, kontroll av låsing og kontroll av posisjonen til sporvekseltungene og sporvekselkryss med bevegelig krysspiss.

En sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel består av sporvekseldrivverk. Antall og plassering av sporvekseldrivverk er avhengig av sporvekselens skinneprofil, stigning og radius.

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning/kap. 3](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Signal SA](#)

Felles bestemmelser og generelle data

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger (Eksempel: V.1 (sporveksel med en drivmaskin, V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (sporveksel med flere drivmaskiner))	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	V.1 V.1-1
Type	Angi drivmaskintype.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Alstom MET EB ...
Koblet som	Angi koblingsmetode (Eksempel; Høyre m/inntrekte stenger, Venstre m/uttrekte stenger)	Må fylles ut	Forvalgsliste	Høyre m/inntrekte stenger Venstre m/uttrekte stenger ...
Bestykning	Angi bestykningsnr. (maskinnr.)	Må fylles ut		1 2 ...
Kabeltype	Angi kabeltype.	Må fylles ut		Armert Uarmert
Forleggingsmåte	Angi forleggingsmåte kabel.	Må fylles ut		Grøft Kanal ...
Sviller	Angi svilletype.	Må fylles ut		Betong Tre Kasse
Nordic Kit	Angi evt. oppgradert av drivmaskin.	Må fylles ut		Ikke vurdert Ja ...
ETCS-km	Angi km. posisjon.	Må fylles ut	Tall	12

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-drv?rev=1681732810>

Last update: **2023/04/17 12:00**