

Innholdsfortegnelse

SA-LOK Lokalstill

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1


Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-LOK Lokalstiller

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporveksel](#) og [sporsperre](#).

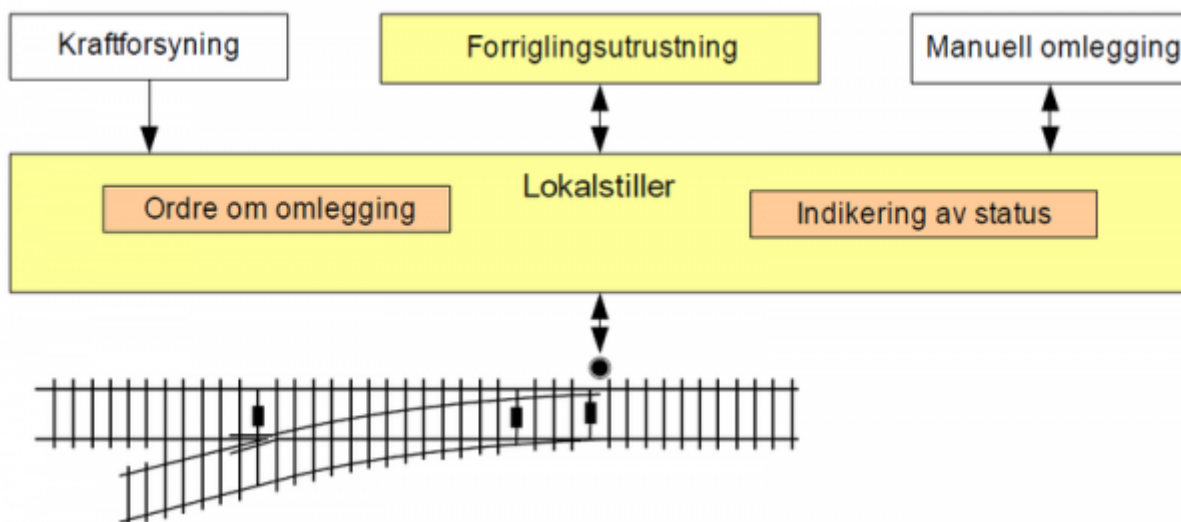

Regler for bygging er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger samt stedsangivelse	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Lok.1
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	EB

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Kabeltype	Angi kabeltype	Må fylles ut	Forvalgsliste	Armert Uarmert
Forleggingsmåte	Angi forleggingsmåte kabel	Må fylles ut	Forvalgsliste	Grøft Kanal
ETCS-km	Angi km. posisjon	Når relevant	Tall	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-lok>

Last update:

2024/03/08 09:12