

Innholdsfortegnelse

SA-SAM Samlelås

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1


1

2

SA-SAM Samlelås

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Andre systemer i Signal](#).

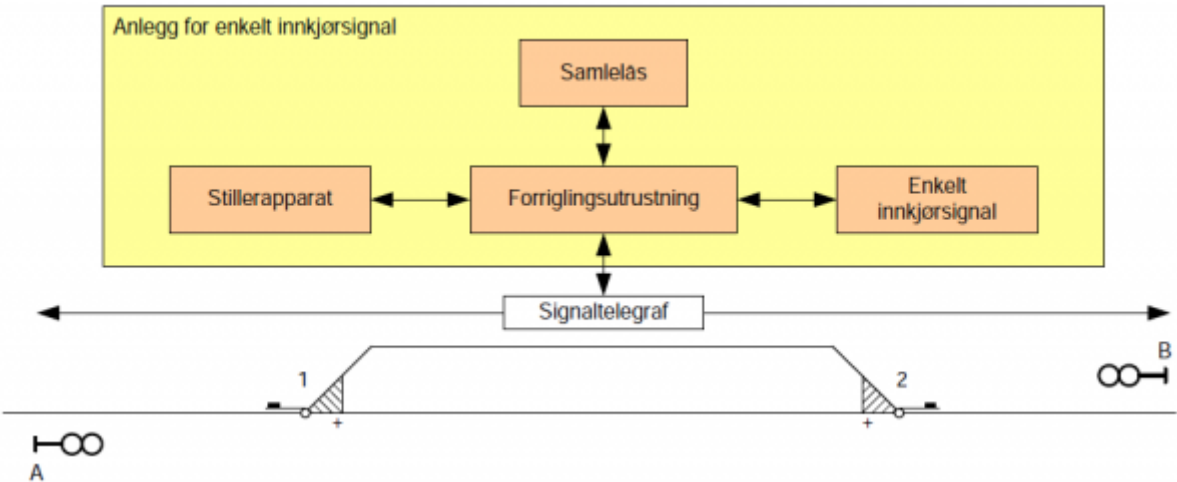

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med type lås og/eller navngivning i signaltegninger samt stedsangivelse	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	S lås la
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	A-lås B-lås
Nøkkelform	Angi nøkkelform	Må fylles ut	Forvalgsliste	A B

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Tilhører	Angi koplingstilhørighet	Må fylles ut	Forvalgsliste	SP VX
Kabeltype	Angi kabeltype	Må fylles ut	Forvalgsliste	Armert Uarmert
Forleggingsmåte	Angi forleggingsmåte kabel	Må fylles ut	Forvalgsliste	Grøft
ETCS-km	Angi km. posisjon	Må fylles ut	Tall	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-sam>

Last update: **2024/03/08 09:05**