

# Innholdsfortegnelse

Tele TE

Felles bestemmelser

Generelle data

Spesifikke objektegenskaper

Versjonshistorikk

1

1

1

2


3



# Tele TE

I et Tele og KV-IKT anlegg inngår et stort antall komponenter. [TRV:02335](#)

Beskrivelse av objekter og spesifikasjoner er for Tele tilgjengelig i ProArc (Dokument TE.807900 - Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr Retningslinjer).

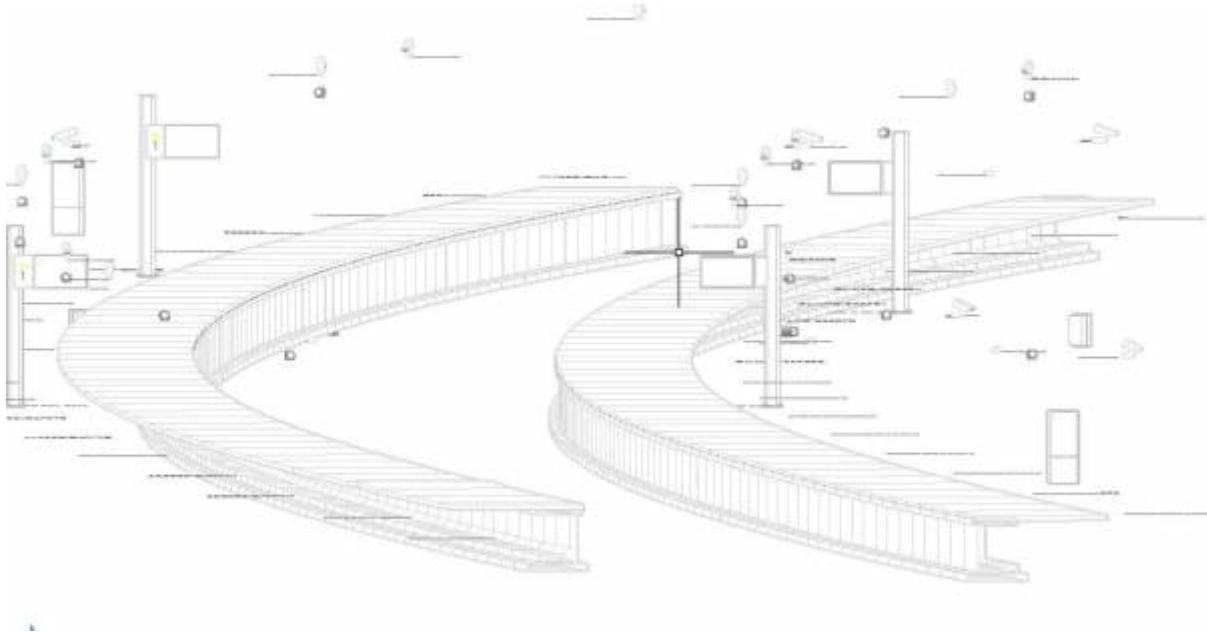

Objektene har en hierarkisk oppbygging ut fra hvilket hovedobjekt de tilhører.



## Felles bestemmelser

### Generelle data

Felles data gjelder for alle underliggende objekter innen alle fagområder.

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

## Spesifikke objektegenskaper

Bare sider med blå tekst er klargort

| Objekttype | Beskrivelse                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| TE-AKD     | Akustisk detektor                                 |
| TE-ALA     | Alarmsystem (enkeltstående)                       |
| TE-ANT     | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.) |
| TE-ATR     | Analog togradio (togenhet)                        |
| TE-AVA     | Anviseranlegg                                     |
| TE-AVS     | Automatisk værstasjon                             |
| TE-BAT     | Batteri                                           |
| TE-BLS     | Blokktelefonsentraler                             |
| TE-BLT     | Blokktelefonpost                                  |
| TE-BRA     | Brannvernbygg                                     |
| TE-BRO     | Brannobjekt                                       |
| TE-BSC     | Basestasjonskontroller                            |
| TE-BSU     | Brannslukningsutstyr                              |
| TE-BTS     | Basestasjon(for Analog/dig)                       |
| TE-CAB     | GSM-R CAB radio                                   |
| TE-DCB     | Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:              |
| TE-DIS     | GSM-R Dispatcher system                           |
| TE-FSP     | Fordelingsskap                                    |
| TE-HLA     | Høytaleranlegg                                    |
| TE-HLR     | GSM-R HLR/AUC                                     |
| TE-HSD     | Hjulskadedetektor                                 |
| TE-INN     | GSM-R IN Node                                     |
| TE-ITV     | ITV-anlegg (video-overvåkning)                    |
| TE-JEL     | Jordelektroder                                    |
| TE-JOR     | Jordleder/-nett                                   |
| TE-KAC     | Kabel - koaksial                                  |
| TE-KAF     | Kabel - fiber                                     |
| TE-KAP     | Kabel - kraftkabel                                |
| TE-KAT     | Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:              |
| TE-KFO     | Kryssing/nærføring elektro                        |
| TE-KLA     | Ventilasjon og klimaanlegg                        |
| TE-KON     | Konfig. term., Blokktilf. h.s.                    |
| TE-KOP     | Koblingspunkt                                     |
| TE-KSK     | Kabelskjøt                                        |
| TE-MAS     | Mast                                              |
| TE-MNT     | Manuell telefon                                   |

| Objekttype | Beskrivelse                     |
|------------|---------------------------------|
| TE-MON     | Monitor Anviser undersentral    |
| TE-MSC     | GSM-R MSC/VLR/GLR               |
| TE-MST     | Antennemast                     |
| TE-NTT     | Nødtelefon i tunnel             |
| TE-ODF     | Optical Distribution Frame      |
| TE-OTA     | GSM-R SAT/OTA                   |
| TE-OVS     | Overvåkning og styringssystem   |
| TE-PCR     | PCM-regenerator                 |
| TE-RAC     | Rack                            |
| TE-RAD     | Sentralutrustning, analog radio |
| TE-RES     | Reservestrømsaggregat           |
| TE-SIT     | Signaltelegraf                  |
| TE-SKR     | Skifteradio                     |
| TE-SMS     | GSM-R SMSC/VMS                  |
| TE-SPL     | Splitter                        |
| TE-SRV     | Server                          |
| TE-STR     | Stasjonsradio                   |
| TE-TCU     | GSM-R Transkoder Unit - TRAU    |
| TE-TER     | Tekniske bygninger og rom       |
| TE-TIA     | Toginformasjonsanlegg           |
| TE-TLF     | TXP/Togleders telefonapparat    |
| TE-TLT     | Telefonsystem for togleder      |
| TE-TNR     | Tunnelradio                     |
| TE-TRA     | Transmisjon                     |
| TE-TRN     | Transmisjonsnode                |
| TE-TTA     | Togtelefonanlegg                |
| TE-TTS     | Togtelegramsystem               |
| TE-UPS     | UPS anlegg                      |
| TE-URA     | Uranlegg                        |
| TE-VLO     | Voicelogger                     |

## Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele?rev=1666076484>

Last update: **2022/10/18 07:01**