

Innholdsfortegnelse

KL BP Åk-skisser

1

Leveranse

1

Underlag

1

Inneholder

1

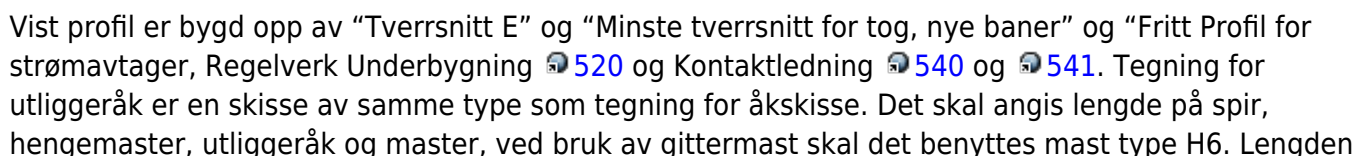
Eksempel 1 - Åkskisse-mal

1

Eksempel 2 - Utliggeråk

2

Master og hengemaster nummereres slik det er beskrevet i Teknisk regelverk [540/7 Kontaktledning/Prosjektering/Konstruksjoner](#).

[illegible]

på master angis fra overkant fundament. Overkant fundament monteres i høyde med sok. Kontakttråd høyde og systemhøyde samt minste avstand mellom underkant åk og høyeste bæreline skal angis. Ledningsnummer og sikk-sakk angis. Beskyttelsesskjermer markeres. Montasjehøyden for utliggeråk angis fra sok til underkant åk. Montasjehøyden er avhengig av avstandene og høydene som er nevnt over. Utliggere skal angis som trykk- og strekkutliggere, øverst konsoll angis med avstand til underkant åk. Ved AT-anlegg skal dette monteres slik at AT følger sine respektive koblingsgrupper. Montasjehøyden for AT foretas etter tabell med sig for nedheng og type ledning/kabel. Avstanden til kontaktledningsanlegget skal være slik Regelverket beskriver. Begge spor er angitt med lik høyde på tegningen, ulike høyder mellom spor samt overhøyde skal også angis. Avstand senter spor, senter mast samt skal angis. Det skal monteres en utligger pr hengemast. Dobbelt utligger er tegnet på to stk hengemaster montert på utsiden av åket.

Åk, master og hengemaster nummereres slik det er beskrevet i Teknisk regelverk  [540/7 Kontaktledning/Prosjektering/Konstruksjoner](#).

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/byggeplan/kl_bp_ak-skisser

Last update: **2018/12/27 13:19**