

# Innholdsfortegnelse

Dokumentasjon trådføring i sporveksel

1

*Leveranse*

1

*Underlag*

1

*Fremgangsmåte*

1

*Eksempel*

1



# Dokumentasjon trådføring i sporveksel

## Leveranse

Leveres til detaljplan og byggeplan

## Underlag

Strekningsplan

## Fremgangsmåte

1. Finne krysningspunktet der det er 300mm mellom sporene (senter spor-senter spor). Sikk-sakk skal være 1/3 fra hovedspor og 2/3 fra avvikspor.
2. Benytte tabell i lærebok eller se i teknisk regelverk for å finne minimumsavstanden mellom kryss og mast 1 (UP 1) i vekselen.
3. Marker avstanden på 1,15 meter mellom spor i bakkant veksel.


Marker avstanden på 1,8 meter mellom spor i bakkant veksel

Marker sikk-sakk på -30 for avvikspor på det området som markeres mellom 1,15 og 1,8 meter. Området er et friområde som utligger skal plasseres i.

Avstanden senter fundament-senter spor markeres og med dataene for friområdet passer vi på at utliggeren ikke overstiger maks lengde.

4. Ta hensyn til klemmefritt rom, husk å tegne inn klemmefritt rom for Eurovippe.
5. Plasser trådene med sikk-sakk.
6. Følgende avstander skal i tillegg være påført tegning:
  1. Avstand kryssingspunkt KL - UP1
  2. UP1 - stokkskinneskjøt
  3. Spennlengde
7. Tegning skal ha henvisning til relevante dokument, f.eks tilhørende strekningsplan

## Eksempel

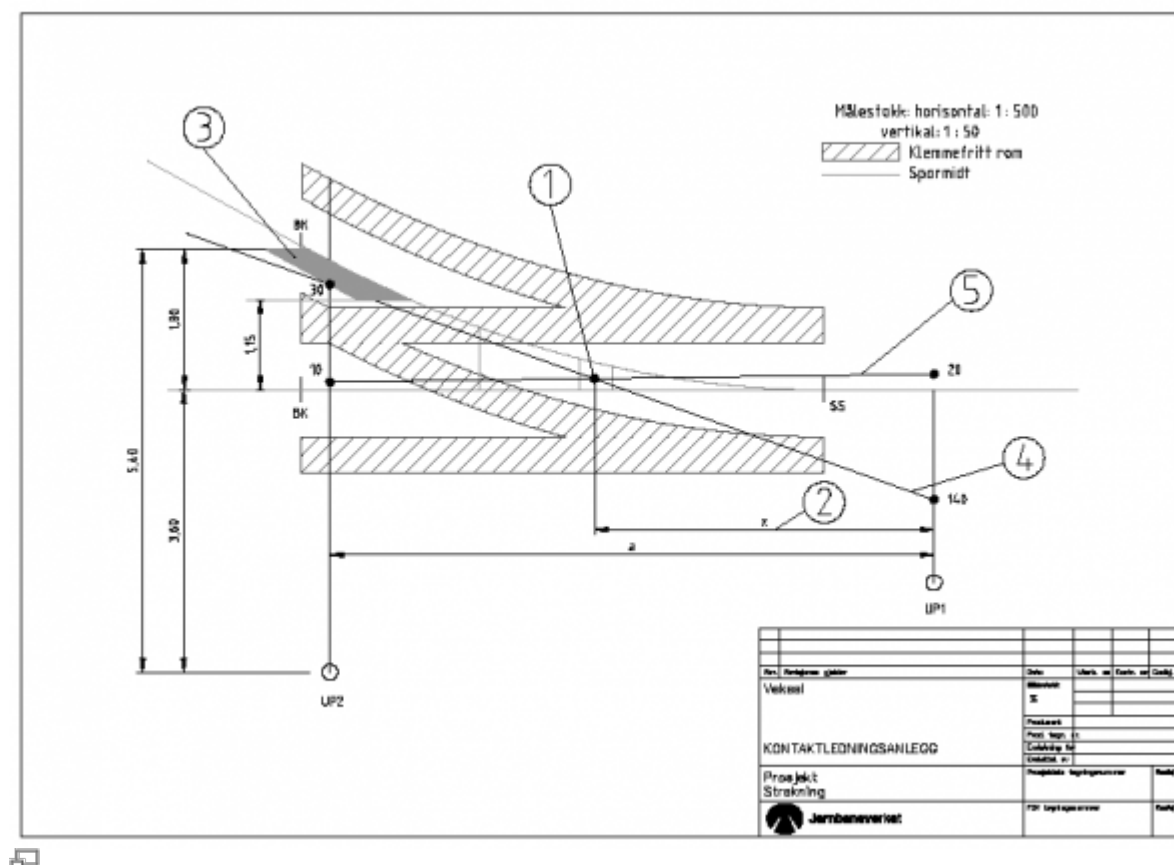

From:  
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:  
[https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/byggeplan/kl\\_bp\\_dokumentasjon\\_tradforing\\_i\\_sporveksel](https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/byggeplan/kl_bp_dokumentasjon_tradforing_i_sporveksel)

Last update: 2020/02/07 05:12