

Innholdsfortegnelse

Dokumentasjon trådføring i sporveksel

1

Leveranse

1

Underlag

1

Fremgangsmåte

1

Eksempel

1

Dokumentasjon trådføring i sporveksel

Leveranse

Leveres til detaljplan og byggeplan

Underlag

Strekningsplan

Fremgangsmåte

1. Finne krysningspunktet der det er 300mm mellom sporene (senter spor-senter spor). Sikk-sakk skal være 1/3 fra hovedspor og 2/3 fra avvikspor.
2. Benytte tabell i lærebok eller se i teknisk regelverk for å finne minimumsavstanden mellom kryss og mast 1 (UP 1) i vekselen.
3. Marker avstanden på 1,15 meter mellom spor i bakkant veksel.


Marker avstanden på 1,8 meter mellom spor i bakkant veksel

Marker sikk-sakk på -30 for avvikspor på det området som markeres mellom 1,15 og 1,8 meter. Området er et friområde som utligger skal plasseres i.

Avstanden senter fundament-senter spor markeres og med dataene for friområdet passer vi på at utliggeren ikke overstiger maks lengde.

4. Ta hensyn til klemmefritt rom, husk å tegne inn klemmefritt rom for Eurovippe.
5. Plasser trådene med sikk-sakk.

Eksempel

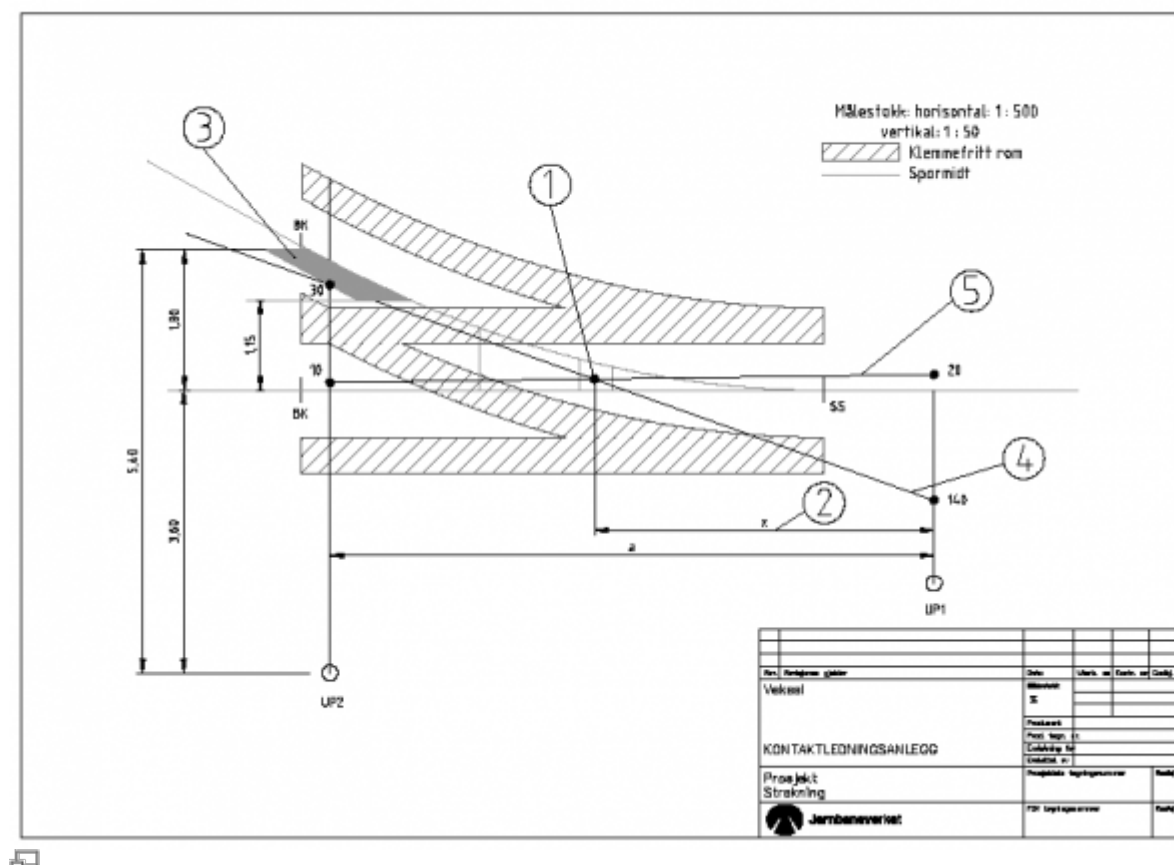

1

From: <https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link: https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/detaljplan/kl_dp_dokumentasjon_tradforing_i_sporveksel?rev=1545987504

Last update: 2018/12/28 08:58